

## 1: Diese Betriebsanweisung gilt für alle Modelle / Ausführungen des Hygieneschutzes von Hildbrand Präzisionstechnik Maschinenservice

Der Hygieneschutz wird vorzugsweise eingesetzt als Spuck- Husten- Niesschutz gegen Tröpfchen.

Die Hygieneaufsteller geben Mitarbeitern und Kunden dabei mehr Sicherheit vor Tröpfchen durch z.B. Sprechen oder Husten.

Und auch nach der Corona-Krise leicht änderbar als z.B. White-Board, Werbetafel oder Magnet-Tafel.

Modular und multifunktional- in verschiedenen Größen und Varianten erhältlich.

Material: Acrylglas oder Polycarbonat, hochtransparent und schlagfest

Aufbau mit geschlossenem Aluminiumrahmen für die Scheibe, einer Durchreiche und zwei Füßen.

Selbstverständlich liefern wir ihnen auch ihre individuellen Abmessungen

*Achtung: Bei dem Produkt handelt es sich um kein Medizinprodukt gemäß MPG. Es bietet keinen medizinischen Schutz vor Viren oder Bakterien. Befolgen Sie die Hygiene-Empfehlungen des RKI.*

Die Kennzeichnung der Ausführungen ist folgendermaßen aufgebaut:

HSXXXXXXXX


HS → Hygieneschutz

XXX → Gesamtbreite

XXX → Gesamthöhe inkl. Füßen und Durchreiche sofern vorhanden

XX → Durchreiche

Beispiel: HS08010010:

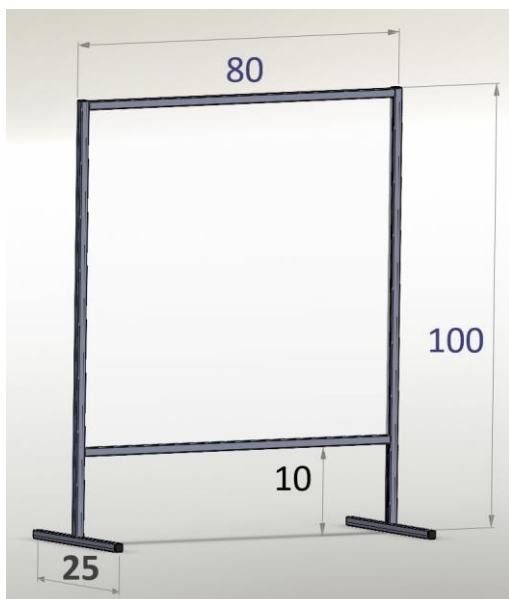

Die Länge der Füße sind nur nach Anfrage konfigurierbar, im Standard fest vorgegeben.

**Erstellt:**  
Kammerer, Armin

Datum: 12.05.2020

**Freigegeben:**  
Hildbrand, Daniel

Datum: 12.05.2020

## 2: Montieren, Aufstellen und Reinigen

Bei Standardausführungen sind die Füße montiert, sie brauchen lediglich Aufstellen und die Scheibenschutzfolien auf beiden Seiten entfernen.

### 2.1: Montieren

Sind bei ihrer Ausführung die Füße nicht montiert, z.B. aus Verpackungsgründen oder auf ihren Wunsch hin, werden die Füße komplett vormontiert mit einem Verbindungssatz beigelegt. Sie brauchen lediglich mit einem Innensechskantschlüssel SW 3 (Schlüsselweite 3) durch das an der Unterseite befindliche Loch in dem Schraubenkopf ansetzen, den Fuß dann im rechten Winkel an das Seitenprofil halten und die Schraube mit max. 4,5 Nm anziehen. Dabei achten sie darauf, dass der schon eingelegte Verbindungssatz in die abgedeckte Profilnut (offene Stirnseite des Aluminiumprofils) trifft.

### 2.2: Aufstellen

Achten sie beim Aufstellen darauf, dass der Hygieneschutz auf einem ebenen befestigten Untergrund, z.B. Schreibtischplatte, Tresen, oder auf dem Boden, sicher steht.

Entfernen sie die noch angebrachte Schutzfolie auf **beiden** Seiten der Acryl- oder Polycarbonatscheibe.

### 2.3: Reinigen

Reinigen sollten Sie am besten mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofaser Tuch. Verwenden sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, Alkohol, Desinfektionsmittel oder Ähnliches. Einen geeigneten Kunststoffreiniger können sie verwenden.

## 3: Standardausführungen:

Aufsteller für Tresen, Kassenbereiche, Annahmestellen etc. mit einer Tischhöhe ab 90 cm.

Typ	Breite	Höhe	Durchreiche	Länge Fuß
HS08010010	80 cm	100 cm	10 cm	25 cm
HS08010020	80 cm	100 cm	20 cm	25 cm

Aufsteller für Schreibtische mit einer Tischhöhe ab 70 cm.

Typ	Breite	Höhe	Durchreiche	Länge Fuß
HS10007510	100 cm	75 cm	10 cm	20 cm
HS12007510	120 cm	75 cm	10 cm	20 cm
HS13007510	130 cm	75 cm	10 cm	20 cm
HS15007510	150 cm	75 cm	10 cm	25 cm

Stand- Aufsteller Annahmestellen, Verkaufsplätze etc.

Typ	Breite	Höhe	Durchreiche	Länge Fuß
HS08018070	80 cm	180 cm	70 cm	60 cm
HS08020070	80 cm	200 cm	70 cm	80 cm

#### 4: Preisliste:

Staffelpreise: zzgl. 19% Umsatzsteuer, die Preise verstehen sich ab Werk, unverpackt

Typ	1 Stück	10 Stück	25 Stück	50 Stück
HS08010010	122,71 €	109,07 €	104,12 €	101,14 €
HS08010020	121,84 €	108,33 €	103,40 €	100,45 €
HS10007510	107,37 €	98,42 €	93,95 €	91,26 €
HS12007510	121,18 €	111,08 €	106,03 €	103,00 €
HS13007510	128,08 €	117,41 €	112,07 €	108,87 €
HS15007510	143,41 €	131,46 €	125,48 €	121,90 €
HS08018070	163,08 €	149,49 €	142,70 €	138,62 €
HS08020070	178,22 €	163,37 €	155,94 €	151,48 €

#### 5: Weitere Verwendung:

Sollten sie den Hygieneschutz nicht mehr als solchen einsetzen wollen, können sie diesen auch anderweitig verwenden:

- als Whiteboard : mit einem Glasboardmarker
- Werbetafel
- als Magnettafel: durch Tausch der Scheibe gegen ein Metallblech (bei gleichen Abmessungen wie die eingesetzte Scheibe), gerne Fragen sie dies bei uns an.
- Whiteboard für Shopfloor Meeting

Hildbrand Präzisionstechnik Maschinenservice  
Weileräcker 2  
78078 Niedereschach- Fischbach  
Tel.: 07725 / 9145 02  
Fax: 07725 / 9145 04  
[www.hildbrand.de](http://www.hildbrand.de)  
[info@hildbrand.de](mailto:info@hildbrand.de)

**Erstellt:**  
Kammerer, Armin

Datum: 12.05.2020

**Freigegeben:**  
Hildbrand, Daniel

Datum: 12.05.2020